



Brandgevaar

- Houd brandbare materialen, bijv. karton, kunststof of papier, weg van het apparaat en leg het bij gebruik nooit op brandbare voorwerpen of oppervlakken.
- Gebruik het apparaat niet als er ontvlambare gassen in de lucht aanwezig zijn (bijv. haarspray).
- Houd voldoende afstand tot warmtebronnen zoals fornuisplaten of ovens.
- Wikkel het elektrisch snoer volledig af vooraleer u het apparaat aansluit.
- Laat het apparaat steeds volledig afkoelen, alvorens het weg te bergen.




De juiste hantering van het apparaat

- Gebruik het apparaat alleen in gesloten ruimten.
- Sluit het apparaat alleen aan op een reglementair geïnstalleerd stopcontact. Het stopcontact moet ook na de aansluiting goed toegankelijk zijn. De spanning moet overeenstemmen met de technische gegevens op het typeplaatje van het apparaat. Gebruik alleen reglementaire verlengsnoeren, waarvan de technische gegevens overeenstemmen met die van het apparaat.
- Kijk het apparaat voor elk gebruik na op beschadigingen. Als het apparaat, het snoer of de stekker zichtbare schade vertonen, mag het apparaat niet worden gebruikt. Gebruik het apparaat niet als het een storing vertoont, op de grond of in het water is gevallen.
- Is het apparaat defect, probeer dan niet het apparaat eigenhandig te repareren. Elektrische apparaten mogen alleen worden gerepareerd door gekwalificeerde vaklui. Contacteer in geval van schade de klantenservice.
- Gebruik geen bijkomende toebehoren. Gebruik alleen de meegeleverde onderdelen van de producent.
- Schakel het apparaat uit en trek de stekker uit het stopcontact,
 - als u het apparaat niet gebruikt,
 - als er tijdens het gebruik een fout optreedt,
 - als er vloeistoffen of vreemde voorwerpen in het apparaat zijn beland,
 - voor een onweer,
 - voor de reiniging.
- Als u de stekker uit het stopcontact wilt trekken, trek dan steeds aan de stekker en nooit aan het snoer.
- Het apparaat moet zijn uitgeschakeld, als u de stekker uittrekt of hem in het stopcontact steekt.
- Dompel het apparaat nooit onder in water of andere vloeistoffen! Zorg ervoor dat het apparaat, het snoer of de stekker niet in het water kunnen vallen of nat kunnen worden. Als het apparaat in het water valt, onderbreek dan onmiddellijk de stroomtoevoer.
- Raak het apparaat, het snoer of de stekker nooit met vochtige handen aan.

- Plaats het snoer zodanig, dat het niet geklemd of geplooid wordt en niet in aanraking komt met scherpe rand en hete oppervlakken (ook van het apparaat).
- Steek niets in de openingen van het apparaat en let erop dat deze niet zijn verstopt.
- Laat het apparaat niet vallen en stel het niet bloot aan hevige schokken.
- Trek of draag het apparaat niet aan het snoer. Wikkel het netsnoer nooit rond het apparaat.
- Stel het apparaat niet bloot aan extreme temperaturen, hevige temperatuurschommelingen, een open vuur, directe zonnestralen, vochtigheid of natheid.
- Reinig en berg het apparaat pas op, wanneer het volledig is afgekoeld.

Overzicht van het apparaat en leveringspakket

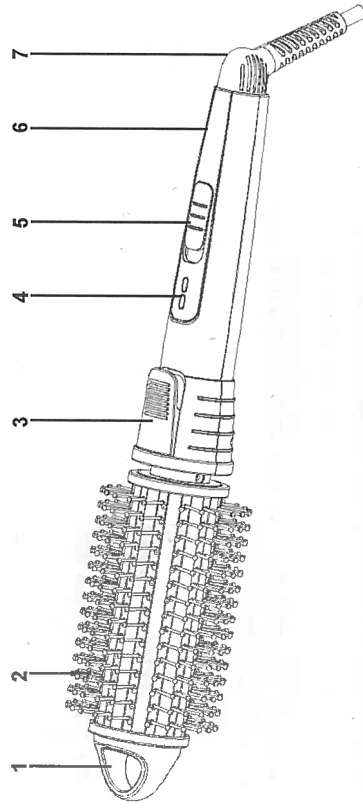

- 1 Ophangstelsysteem op het apparaat – OFF (uit)
- 2 Ronde borstel (draaibare) – I (lage temperatuurstand)
- 3 Schakelaar voor het ontgrendelen van de vergrendeling 6 Greep
- 4 Controlelampje 7 Snoer (360° draaibare)
- 5 Aan/uit schakelaar: Niet afgebeeld: Tasje

Voor het eerste gebruik



OPGELET!

- Houd kinderen en dieren weg van het verpakkingsmateriaal. Er bestaat o. a. gevaar voor verstikking!

Pak alle onderdelen uit en controleer de levering op volledigheid (zie hoofdstuk "Overzicht van het apparaat en leveringspakket") en transportbeschadigingen. Verder eventueel etiketten en folies. Als het apparaat schade vertoont, gebruik het dan niet (!), maar contacteer de klantenservice.

Bediening



OPGELET!

- Gebruik het apparaat niet op nat haar. Het haar moet minstens handdoekdroog zijn!
- Gebruik het apparaat uitsluitend op droog haar!
- Kijk het apparaat voor elk gebruik na op beschadigingen. Als het apparaat, het snoer of de stekker zichtbare schade vertonen, mag het apparaat niet worden gebruikt. Gebruik het apparaat niet als het een storing vertoont, op de grond of in het water is gevallen.
- Het ronde borstel wordt heet tijdens het gebruik. Wees voorzichtig als u de ronde borstel hanteert en raak het apparaat alleen aan de greep aan. Houd de ronde borstel weg van het gezicht, in het bijzonder de ogen.

Ingebruikneming

1. Sluit het apparaat aan op een reglementair geïnstalleerd stopcontact, dat beantwoordt aan de technische gegevens van het apparaat.
2. Kies met behulp van de aan/uit schakelaar een temperatuurstand.
 - I (lage temperatuurstand): Het onderste indicatorlampje gaat branden.
 - II (hoge temperatuurstand): Beide indicatorlampjes gaan branden.
3. Zet de aan/uitschakelaar in de positie **OFF** als u het apparaat wilt uitschakelen. Trek steeds de stekker uit het stopcontact als u het apparaat niet gebruikt.

Gebruik



- Voor een optimaal resultaat dient u het apparaat enkele minuten voor gebruik in te schakelen en te wachten tot het is opgewarmd.
- Gebruik het apparaat alleen op handdoekdroog of droog haar.
- Voor een gemakkelijker hantering en eventueel betere styling effecten gebruikt u de draaibare borstel. Houd daarvoor de schakelaar voor het ontgrendelen van de vergrendeling (3) van de borstel ingedrukt.
- Gebruikt geen stylingproducten zoals haarspray, gel of schuimversterker.

Voor gladheid en volume:

- Kam het haar grondig om te garanderen dat er geen knopen in het haar zitten.
- Neem afzonderlijke strengen.
- Leg de strengen over de ronde borstel en ga met de ronde borstel van het begin naar de punten. Draai de ronde borstel daarbij wat naar binnen.

Voor krullen:

- Kam het haar grondig om te garanderen dat er geen knopen in het haar zitten.
- Neem afzonderlijke strengen. Kies de dunner strengen voor dichte krullen of dikker strengen voor lichte krullen.

- Wikkel de strengen rond de ronde borstel en wacht eventjes. Breng de ronde borstel langzaam van de wortels naar de punten.



Houd de gewikkelde strengen naargelang van dikte en lengte van het haar voor een kortere of langere tijd rond de ronde borstel.

Onderhoud en bewaring



OPGELET!

- Schakel het apparaat na gebruik uit en trek de stekker uit het stopcontact. Gebruik het apparaat, het elektrisch snoer en de stekker niet in de buurt van water of andere vloeistoffen.
 - Wikkel het netsnoer niet rond het apparaat!**
 - Opgelet, verbrandingsgevaar!** Plaats het apparaat niet op een brandbare ondergrond.
 - Spoel het apparaat nooit af met water en dompel het nooit onder in water of andere vloeistoffen.
 - Gebruik voor de reiniging geen bijtende of schurende reinigingsmiddelen of reinigingspads. Daardoor kan de bovenlaag worden beschadigd.
1. Schakel het apparaat uit en trek de stekker uit het stopcontact.
 2. Laat het apparaat afkoelen.
 3. Verwijder haar, pluïsjes of stof van de ronde borstel.
 4. Veeg de behuizing indien nodig af met een ietwat vochtige doek en droog ze af met een zachte doek. Is het apparaat erg vuil, dan kunt u de behuizing reinigen met een drupje van een detergent.
 5. Om het apparaat te bewaren, kunt u het aan het ophangstelsel ophangen. Bewaar het apparaat buiten het bereik van kinderen en dieren op een droge, vorstvrije en tegen zonnestralen beschermde plaats.